



Booster mini X 商品説明書

Booster 日本総代理 Glowing 株式会社

# 持ち歩くトレーナー


スポーツドリンクよりも  
小さく、軽い

425gの軽量設計。  
日頃のトレーニングや試合への持ち運びに便利です。



小さくてもパワフル

ミニサイズでもハイパワー  
85Wのブラシレスモーターを搭載

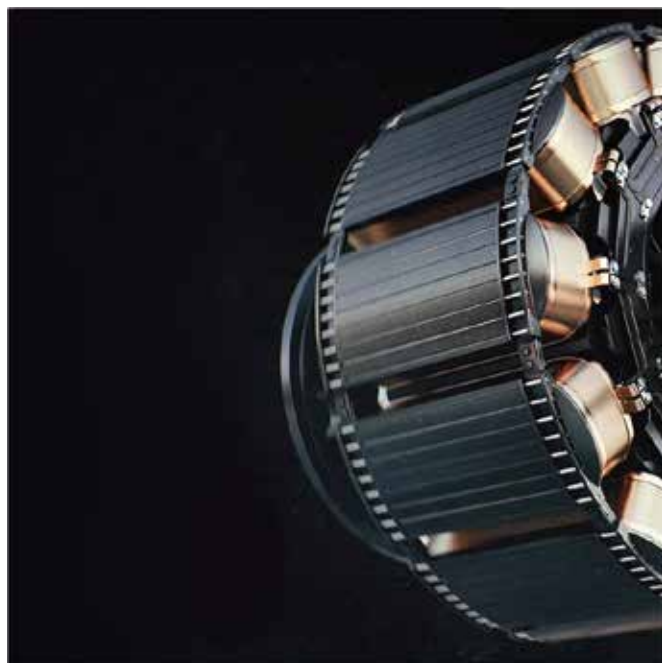

4種類のアタッチメントヘッドで全身の筋肉・筋膜に対応



— Product Image —




## 製品仕様

製品名	Booster mini X
製品分類	コンディショニングガン
重量	425g (本体のみ)
サイズ	149×90×47.5mm
材質	ABS 樹脂
モーター	ブラシレスモーター
バッテリー	リチウムイオン電池 5V 2500mAh 満充電で約3時間以上使用可能 (負荷状況により変化)
付属品	TYPE-C ケーブル (充電用) アタッチメントヘッド (4種類) キャリーバッグ 取扱説明書

## 操作説明

## 本体名称

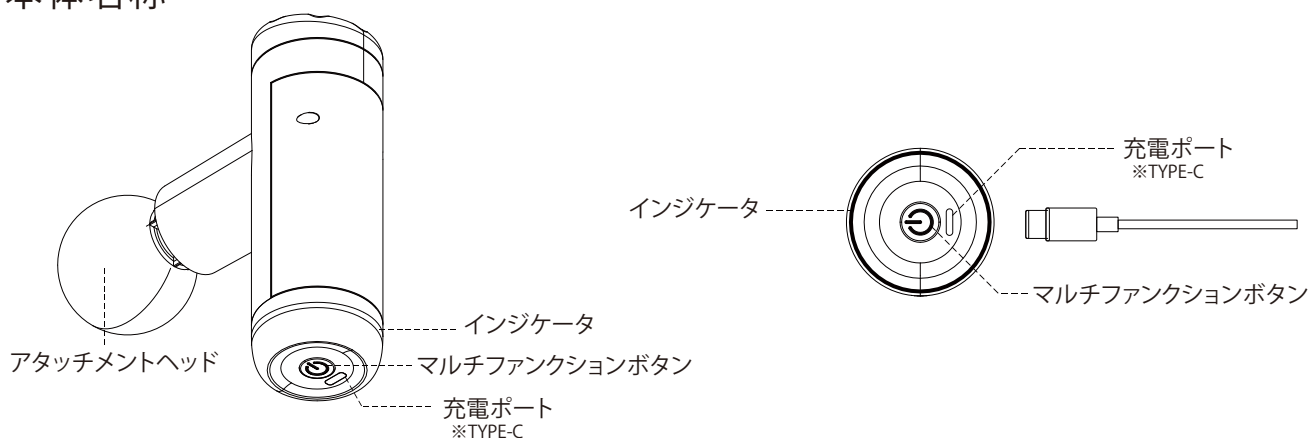

## マルチファンクションボタンを使用法

- マルチファンクションボタンを「2秒長押し」すると、本体が起動準備する。  
インジケータが電池残量を表示する。 緑:100%-60% 青:60%-30% 赤:30%-0%
- ボタンを押すごとに速度が1段階ずつ増加。全3段階。
- ボタンを「2秒長押し」すると電源がOFFになる。

## 充電方法

充電はグリップの底にある充電ポートに充電器を接続して行います。

- 初めて使用する場合は、満充電してください。
- 電源スイッチを「OFF」にして、TYPE-Cケーブルを接続します。インジケータが点滅すると正常に充電されています。
- インジケータの緑色の点滅から常時点灯している状態に変わると満充電です。
- 充電中は電源をONにしないようにしてください

## アタッチメントヘッド

- |          |           |
|----------|-----------|
| ① 平型ヘッド  | 全身        |
| ② 弾丸型ヘッド | 足裏・全身のツボ  |
| ③ U字ヘッド  | 背骨付近・腕・大腿 |
| ④ 球型ヘッド  | 全身        |



※アタッチメントヘッドを交換する場合は装着口に対して垂直に抜き差ししてください

## 使用上の注意

- ※ 本製品は医療機器ではありません。
- ※ 分解・改造はしないでください。
- ※ 各部位の使用は1分以内を目安とし、連続して20分以上使用しないでください。
- ※ 充電ケーブルを取り外して使用してください。
- ※ 怪我をした箇所への使用は避けてください。また不安がある場合はこの製品を使用する前に医師に相談してください。頭または体の硬い部分や骨の多い部分のご使用はお控えください。
- ※ 痛みや不快感がある場合は直ちにご使用をおやめください。
- ※ 指、髪の毛、または他の身体部分を挟み込まないようにご注意ください。
- ※ アタッチメントヘッド装着口にゴミやほこりが入らないようにしてください。
- ※ 水に浸したり、アタッチメントヘッド装着口に水を入れたりしないでください
- ※ 付属の充電器で充電してください。

## 保証とアフターサービス

- ※ 保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項を記入し、記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。また、ネットショッピングで購入した場合は、購入履歴をもとに保証期間を設定させていただきます。
- ※ 保証期間は、お買上げ日より1年です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。
- ※ 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しております販売元までお問い合わせください。
- ※ 本体と保証書のシリアル番号がない場合や一致しない場合は保証対象外になる場合があります。

## 販売元

Glowing 株式会社

〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東 2-5-19 サンライフ第3ビル5階

E-mail: info@glowing.me