


**AI INSIDE**  
Smart-Hit Technology



基本操作マニュアル

保証書

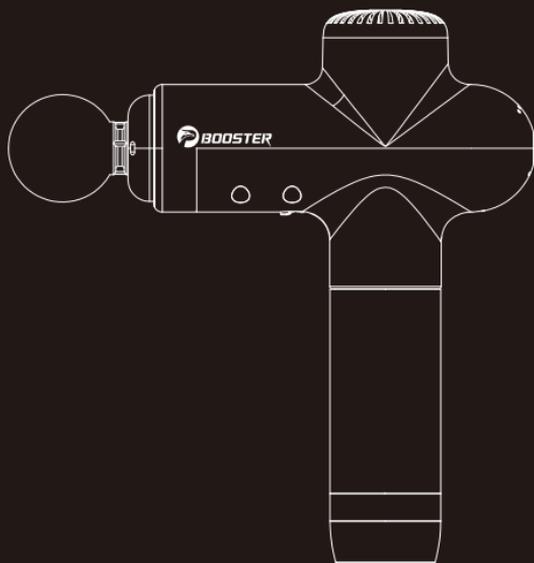

**Glowing Inc.**

[www.glowing.me](http://www.glowing.me)



この度はBOOSTERコンディショニングガンをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく使用してください。お読みになった後は、必ず保管してください。

## 目次

---

使用上の注意	01
各部の名称	03
使用方法	04
製品仕様	05
困った時は	05
メンテナンス方法	06
廃棄について	06
保証期限	07
保証書	08

# はじめにお読みください

ここでは、知っておいていただきたい重要なお知らせと安全上の注意事項を記載しています。各安全マーク／宣言文は、それぞれ該当する国／地域の電圧／周波数にのみ有効です。

## 安全にお使いいただくために

1. 本製品は医療機器ではありません。
2. 分解・改造はしないでください。
3. 各部位の使用は1分以内を目安とし、連続して10分以上使用しないでください。
4. 充電ケーブルを取り外して使用してください。
5. ケガをした箇所への使用は避けてください。また不安がある場合は使用する前に医師に相談してください。頭または体の硬い部分や骨の多い部分のご使用はお控えください。
6. 痛みや不快感がある場合は直ちにご使用をおやめください。
7. 指、髪の毛、または他の身体部分を挟み込まないようにご注意ください。
8. アタッチメントヘッド装着口にゴミやほこりが入らないようにしてください。
9. 水に浸したり、アタッチメントヘッド装着口に水を入れたりしないでください
10. 付属の充電器以外で充電しないでください。
11. 未成年の方の使用はお控えください。
12. 妊娠中や糖尿病、神経痛など健康に問題がある場合は使用しないでください。



本体が作動しているときに、アタッチメントヘッド装着口に手を触れないでください。




本体が作動しているときに、アタッチメントヘッドの着脱を行わないでください。

## 免責事項

本取扱説明書に従った正しい使い方をしてください。記載されている警告・注意事項や禁止事項を順守しなかったり、不適当な使い方をしますと、本製品を破損したり、健康被害につながる可能性があります。この場合の損害などに対しては責任を負いかねます。

また、お客様による製品の改造は、当社の保証範囲外ですので責任を負いかねます。

# 1. 各部の名称

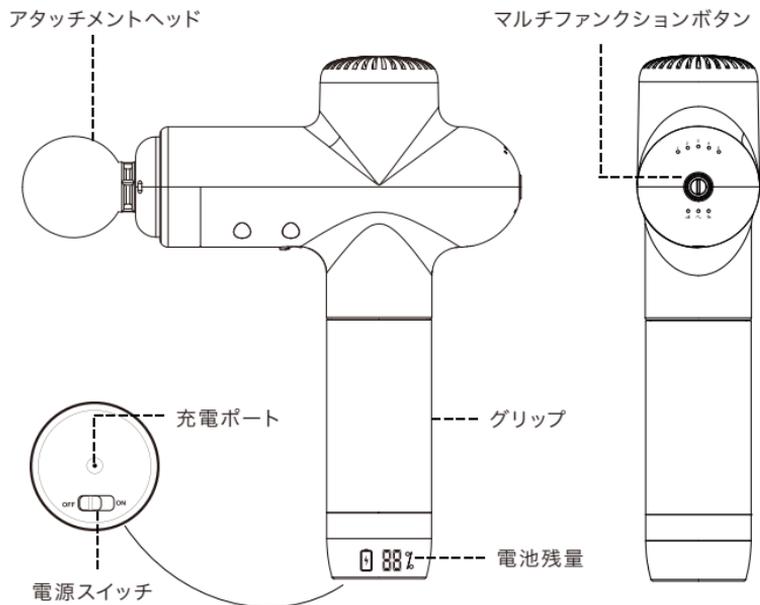

## アタッチメントヘッド



球型ヘッド(大)

全身



球型ヘッド

全身



U字ヘッド

背骨付近・腕・大腿



ラバーヘッド

柔らかい部位



平型ヘッド


全身



弾丸型ヘッド

足裏・全身のツボ

## 2. 使用方法

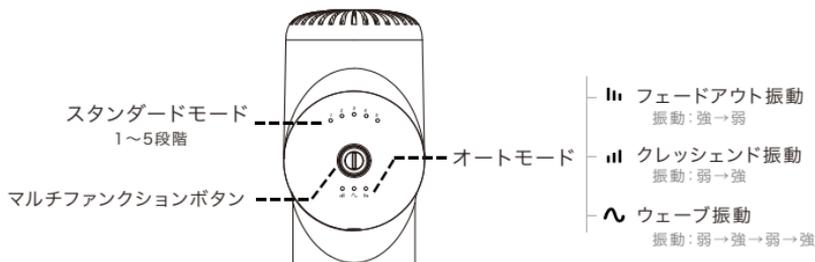

### マルチファンクションボタン使用方法

1. 電源スイッチを「ON」にして、本体を起動する。
2. マルチファンクションボタンを「2秒長押し」し、モードを選択する。  
(スタンダードモード/オートモード)
  - ① スタンダードモード：ボタンを押すごとに速度が1段階ずつ増加。全5段階。
  - ② オートモード：ボタンを押すごとにモードを切り替えることができます。  
(フェードアウト振動・クレスシェンド振動・ウェーブ振動)
3. 自動停止機能: 使い過ぎを防止するため、駆動時間が10分になると自動で停止します。

### 充電方法

充電はグリップの底にある充電ポートに充電器を接続して行います。

1. 初めて使用する場合は、満充電してください。
2. 電源スイッチを「OFF」にしてください。
3. 充電ケーブルを充電ポートに接続してください。正常に充電が開始されると電池マークが点滅します。
4. 電池残量の表示が「100%」になると満充電です。
5. 充電中は電源をONにしないようにしてください。

### 3. 製品規格

製品名：Booster Lightsaber	回転数：1300-3300rpm(±100)
製品番号：BLJ-2001LS	振幅：10mm
定格入力：100-240V 50/60Hz	最大出力：125W
定格出力：DC24V 1A	重量：1080g (本体のみ)
電池容量：2400mAh	サイズ：260×190×60mm

### 4. よくある質問

#### 電源が入らない、本体が起動しない

##### 1. 使用環境の温度が低い

摂氏0°C以下の環境では、電池の機能が低下し、正常に起動しなくなることがあります。

**解決方法：**摂氏0°C以上の環境に2時間程度置いてください。

##### 2. 電池残量不足

電池残量が少ない状態で長時間放置していると、電池が自然放電し、電源が入らないことがあります。

**解決方法：**電源をOFFにした状態で満充電すると正常に使用することができます。

トラブルシューティング	
1. 本体が起動しない	電池残量を確認し、長時間未使用の場合は満充電してください。
2. インジケータが点灯しない	電源がONになって、グリップが緩んでいないか確認する。
3. 異常な音がする	新品は一定期間音がする場合があるが、続くようであれば販売元にお問い合わせください。
4. 充電ができない	電池の老化が接触不良。電池を交換してください。

## 5. メンテナンス方法

1. 長期で使用しない時は、電池残量を 30% 程にして電源を OFF にし、ケースに入れて低温で、乾燥した安全な場所で保管してください。
2. 長期で使用しない時は、6 ヶ月に 1 回程度定期的に充電することにより電池の劣化をおさえることができます。
3. 本体が汚れた場合は、中性洗剤を使用し、柔らかい布でふきとってください。機械油やその他化学薬品をしようしないでください。
4. 製品使用后、メンテナンスをするときは電源を OFF にしてください。
5. 持ち運ぶ時は専用ケースに入れて本体を固定し、振動や衝突、落下に気をつけてください。

## 6. 廃棄方法

廃棄処分をする場合は、地域の分別方法にしたがって廃棄してください。

### 1. 製品中の有害物質の名称及び含有量

部品名称	有害物質（元素）					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
外枠	○	○	○	○	○	○
基板	×	○	○	○	○	○
金属パーツ	×	○	○	○	○	○
ゴムパーツ	○	○	○	○	○	○
アダプター	×	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

本表は SJ/T 11364 の規定により作成したものである。

○：当該部品のすべての均質材料における当該有害物質の含有量が GB/T26572 に定める限度量の要求以下であることを示す。

×：当該部品のすべての均質材料における当該有害物質の含有量が GB/T26572 に定める限度量の要求を上回っていることを示す。

## 2. 環境保護使用期限

この製品は正常な使用条件下で、含有物質が外部に漏れたり突然変異したりせずに、環境に深刻な汚染を引き起こしたり、人体や財産に深刻な損害を与えたることはありません。



マーク中央の数値は、製品の環境保護使用期限記号\*(年)を示します。

## 7. 保証とアフターサービス

1. 本書をもって保証書といたします。
2. 保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項を記入し、記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。また、ネットショッピングで購入した場合は、ウェブユーザー登録 (<http://glowing.me>) を行った上で、購入履歴の期日をもとに保証期間を設定させていただきます。
3. 保証期間は、お買上げ日より12ヶ月です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料で修理いたします。
5. 本保証書に添付・記載してあるシリアルナンバーと本体に添付してあるシリアルナンバーが一致しない場合は保証の対象外となります。大切に保管してください。
4. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しております販売元までお問い合わせください。

お買上げ年月日:

販売店名:

お名前:

電話:

E-mail:

シリアルナンバー:

販売元：

**Glowing** 

Glowing 株式会社

〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東 2-5-19

サンライフ第3ビル5階

E-mail: [info@glowing.me](mailto:info@glowing.me)

TRAIN HARD,  
**RECOVER HARDER!**